


1. Для того, чтобы настроить роутер, необходимо открыть браузер и в строке адреса набрать <http://192.168.0.1>. После этого откроется страничка входа на роутер, где нужно указать логин и пароль от него. Логин и пароль здесь одинаковые – Admin. (При условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся)

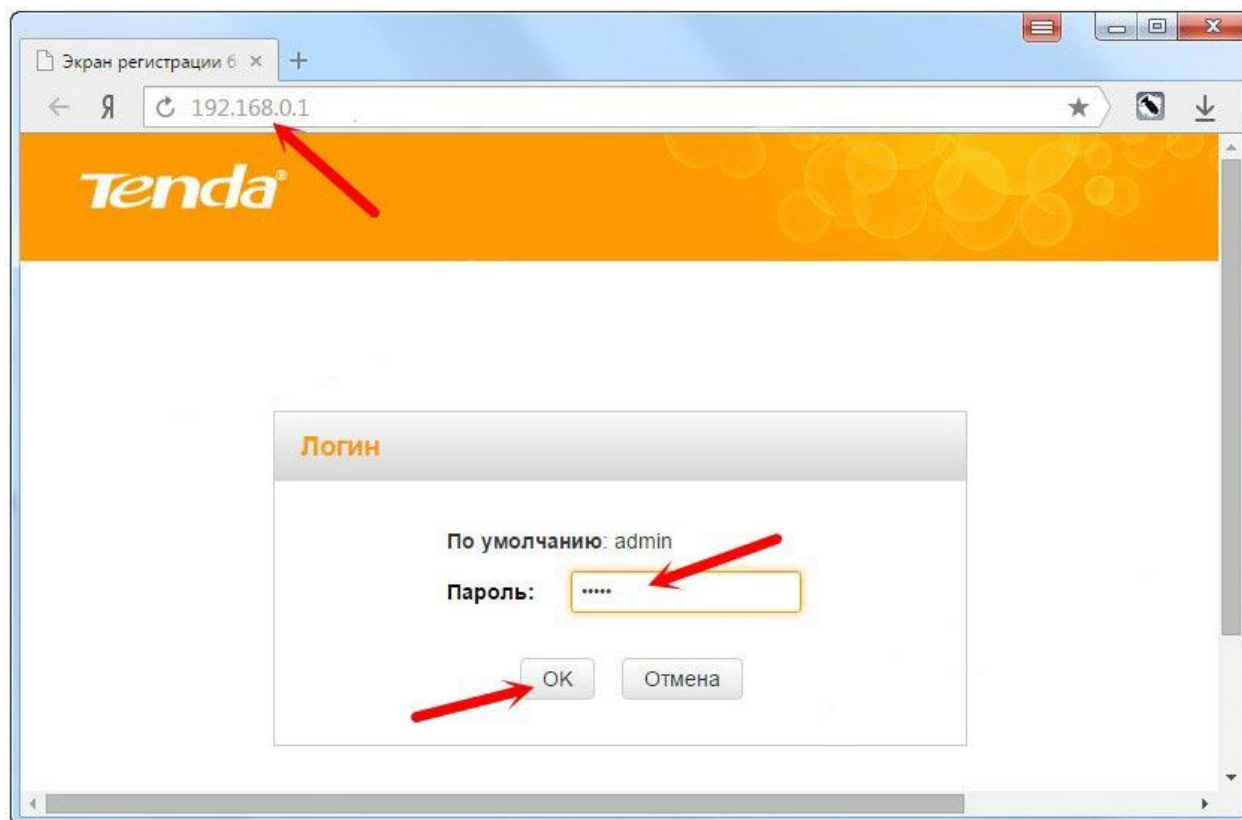

2.

Заходим, во вторую вкладку в самом верху «Основные настройки».

Далее выбираем второй раздел «Настройки подключения WAN».

1. В тип подключения WAN выбираем DHCP, MTU устанавливаем 1500. На этом настройка роутера закончена.

Настройка подключения WAN

Тип подключения WAN

DHCP

MTU

1500

(Значение по умолчанию 1500. Не изменяйте его, если этого не требуется вашим провайдером.)

- 3.
- 4.
5. Настройка WI-FI на роутере.

Если вы сбросили роутер и вам нужно настроить сеть WIFI, данная инструкция поможет вам

6. Заходим в третий пункт во вкладках сверху под названием **«Беспроводной режим»**. Далее **«Основные настройки WIFI»**. В поле SSID -устанавливаем название сети и нажимаем **«ОК»**.

The screenshot displays the Tenda router's web management interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: 'Главная' (Home), 'Основные настройки' (Basic Settings), 'Беспроводной режим' (Wireless Mode), 'QoS', 'Переадресация' (Port Forwarding), and 'Безопасность' (Security). The 'Беспроводной режим' tab is selected and highlighted with a red box. Below this, on the left side, there is a sidebar menu with three items: 'Основные настройки WIFI' (Basic WiFi Settings), 'Защита беспроводного режима' (Wireless Mode Protection), and 'Контроль доступа' (Access Control). The 'Основные настройки WIFI' item is selected and highlighted with a red box. The main content area shows the 'Основные настройки WIFI' configuration page. It includes the following settings:

- Включить WIFI:** ☒
- Имя сети WIFI(SSID):** WiFiGid_RU_Tenda_N301 (highlighted with a red underline)
- Имя гостевой сети(SSID):** (empty field)
- Беспроводной рабочий режим:** ☒ Беспроводная точка доступа, ☐ Режим беспроводного моста WDS
- Сетевой режим:** 11b/g/n смешанный режим (dropdown menu)
- Пропускная способность SSID:** ☒ Включить, ☐ Отключить
- AP Изоляция:** ☐ Включить, ☒ Отключить
- Канал:** Авто (dropdown menu)
- Пропускная способность канала:** ☐ 20, ☒ 20/40
- Канал расширения:** Авто (dropdown menu)
- WMM Способность:** ☒ Включить, ☐ Отключить
- APSD Способность:** ☐ Включить, ☒ Отключить

At the bottom of the configuration page, there are two buttons: 'ОК' and 'Отмена'.

- 7.
8. Для установки пароля сети, нам нужно перейти во вкладку "Защита беспроводного режима" Нажмите "Ок". Настройка закончена.

9.

Основные настройки

Защита беспроводного режима

Контроль доступа

Статистика беспроводного режима

Настройка безопасности WIFI

Выбрать SSID: WiFiGId_RU_Tenda_N310

Версия: Mixed WPA/WPA2 - PSK

Шифрование: ☐ AES ☐ TKIP ☒ TKIP&AES

Пароль WIFI: 3231FDSdcx
По умолчанию: 12345678

Чтобы настроить ключ безопасности беспроводной сети, отключить функцию WPS ниже!

Настройки WPS: ☐ Отключить ☒ Включить

пин - код: 55098199

WPS Режим: ☒ PBC ☐ PIN

PIN

Сброс OOB

OK

Отмена